


DREAM POWER

インバーター発電機 EIGG-600D カセットボンベ式

操作ガイド

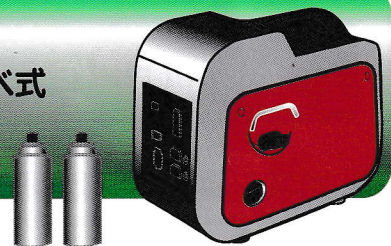


この操作ガイドは取扱説明書に代わるものではありません。
ご使用前には本体同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

始動前準備

エンジンオイル規定量 180mL
エンジンオイルの種類 API 規格 SF クラス以上 SAE 粘度分類
10W-30 もしくは 10W-40

○初回使用時

ボンベ収納カバーを押して開きます。固定カバー上部のボタンを押して固定カバーを開き、付属のエンジンオイル 200mL を取り出します。

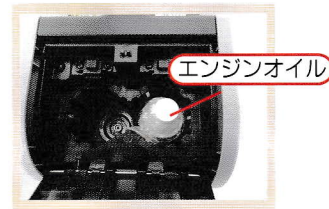

○エンジンオイルの給油


①メンテナンスカバーの上部 2 カ所のネジをプラスドライバーで取り外し、左右上部 2 カ所の隙間に指をかけ、メンテナンスカバーを開きます。



②オイル注入口キャップを外し、付属のオイル用ノズルを取付けます。
エンジンオイルを 180mL 給油します。(残ったオイルは補充用として保管してください)



③オイル注入口キャップのゲージで規定量給油されたか確認してください。

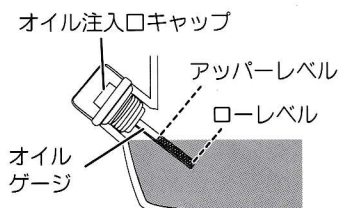

④オイル注入口キャップを締め、メンテナンスカバーを取り付けてください。

始動運転操作

※カセットボンベ（液化ボタン）は、低温下では使用できません。

本機の使用環境は、外気温 10℃～40℃以内でご使用ください。

※屋内や倉庫等の換気の悪い場所では使用しないでください。また、風通しの悪い場所や排気のこもる場所でも使用しないでください。一酸化炭素が溜まり、ガス中毒の原因となります。

周波数切換スイッチ





①周波数切換スイッチを使用する電気機器の周波数に合わせてください。

②カセットボンベを差し込み、固定カバーをカチッとロック音がするまで押してください。

注意 JIA 認証のマークのカセットボンベを必ず **2 本セット** してください。1 本のみセットの場合、ガス漏れが発生する可能性があります。

③ボンベ収納カバーを閉じます。

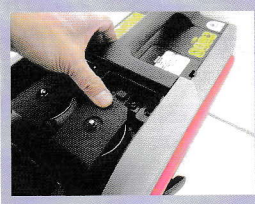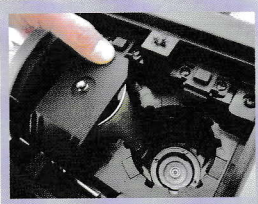

④燃料コックを ON（開）の位置まで回し、リコイルスターターを引いてエンジンを始動します。



燃料コック



リコイルスターター

⑤エンジン始動後、操作パネルの出力ランプの点灯を確認してください。
エンジンオイルが少ない場合、オイル検知器が作動し、オイル警告ランプ点灯後にエンジンが停止します。



出力ランプ



オイル警告ランプ

⑥電気機器の電源が OFF になっている事を確認してからプラグを交流コンセントに差し込みます。
(USB 出力端子も同時に使用可能)



⑦過負荷運転時や使用電気機器に異常が有る場合は過負荷警告ランプが点滅後、点灯し交流出力を遮断します。
(エンジンを一旦止め、過負荷原因をご確認ください)



- ⑧使用後は電気機器のプラグを抜き、燃料コックを OFF（閉）位置まで回しエンジンを停止します。
- ⑨カセットボンベを外してから、④の手順でエンジンを始動し、エンジンが止まるまで運転し、本体内部の配管の残留ガスが残らないようにしてください。
- 停止後は燃料コックを OFF（閉）位置にしてください。


保管・メンテナンス

○保管

保管の際は、カセットボンベは必ず取り外してください。カセットボンベは、カセットボンベに記載されている注意、保管方法をお守りください。

○エンジンオイルの交換

- ①排出するオイルを受ける容器を用意してください。
- オイル用ノズルを取付け、発電機本体を傾けてオイルを排出します。
- ②P1 エンジンオイルの給油を参考にエンジンオイルを給油してください。
- 市販の 4 サイクル用エンジンオイル
（グレード：API 規格 SF クラス以上 SAE 粘度分類 10W-30、または 10W-40）を 180mL 給油してください。

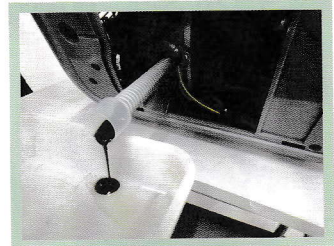


○エアークリアの清掃


- ①メンテナンスカバーの上部 2 カ所のネジをプラスドライバーで取り外し、左右上部 2 カ所の隙間に指を掛け、メンテナンスカバーを開きます。



- ②フィルターカバーを留めているネジを取り外し、フィルターカバーを開け、スポンジフィルターを取り出します。
- スポンジフィルターに付着しているゴミやホコリをはらってください。
- ※汚れのひどい場合は灯油等でスポンジフィルターを洗浄してから、スポンジフィルターをエンジンオイルにひたし、エンジンオイルを良く絞ってから取り付けてください。

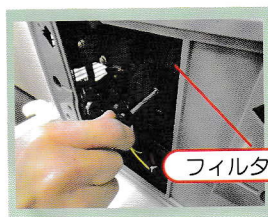


フィルターカバー

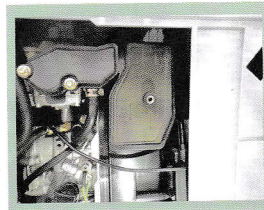

スポンジフィルター

○点火プラグの清掃



①上部カバーを取り外し、プラグキャップを引き抜きます。

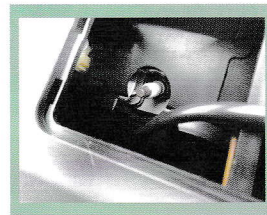

②点火プラグに合わせてプラグレンチを差し込み、プラグレンチを使用して点火プラグを外します。

※プラグレンチは棒ハンドルを差し込んで使用してください。

※プラグレンチ、棒ハンドル、点火プラグを本体内に落とさないよう注意して作業を行ってください。

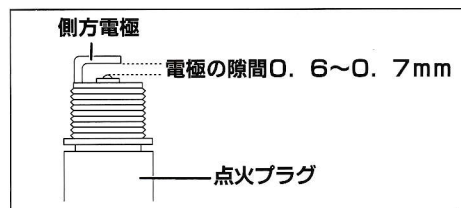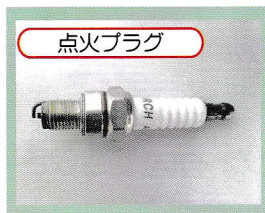

③電極が汚れている場合には、プラグ用クリーナー（市販品）・ワイヤーブラシ（市販品）等でカーボンを落とすか、点火プラグを交換してください。

※電極の隙間が大きい場合には、側方電極を曲げて、隙間の調整を行ってください。

④プラグレンチに点火プラグを差し込み、落とさないように取り付けてください。

⑤プラグキャップを取り付け、上部カバーを取り付けます。

点火プラグ 標準品 TORCH A7RTC / 互換品 NGK CR7HSA

株式会社 ナカトミ

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●製品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL. 026-245-3105 FAX. 026-248-7101

受付時間10:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※製品は改良等のため予告なく外観・仕様等を変更することがあります。

2020.01